

## Modos de lectura

Función	Explicación
Normal	<p>El <i>Modo normal</i> se usa para conectarse a través de Bluetooth a un dispositivo host. La selección entre Ruta (filtrado) y Prueba de RF (sin filtrar) se hace en el software del dispositivo host.</p> <p>Para ingresar a este modo desde otros modos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Presione <b>MODE</b> hasta que el LED de Modo emita destellos <b>GREEN</b>.</li> <li>2 Presione <b>ENT</b>, y el LED de Modo se enciende <b>GREEN</b>.</li> </ol>
Sin atender	<p>El <i>Modo operaciones sin atender</i> puede funcionar usando la batería o cuando está conectado a la alimentación del vehículo.</p> <p>Para usar este modo con la electricidad de la batería:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Presione <b>MODE</b> hasta que el LED de Modo esté <b>YELLOW</b>.</li> <li>2 Presione <b>ENT</b>.</li> </ol> <p>Para usar este modo cuando está conectado a la alimentación del vehículo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Presione <b>MODE</b> hasta que el LED de Modo esté <b>YELLOW</b>.</li> <li>2 Presione <b>ENT</b> y libere.</li> <li>3 Presione <b>ENT</b> nuevamente y mantenga durante cinco segundos, y luego libere. El LED de Modo está <b>MAGENTA</b>.</li> <li>4 Conecte el USB.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> El cargador USB tiene que poder alimentar una corriente de 1A.</p>
Almacenamiento masivo USB	<p>La <i>tarjeta SD</i> aparece como una unidad externa a la PC.</p> <p>Para ingresar a este modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Conecte el USB al R900 BCT y a la PC.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> El USB tiene que estar conectado para que la unidad pueda ingresar al modo de almacenamiento masivo USB.</p>

## Almacenamiento masivo USB (continuación)

- 2 Presione **MODE** hasta que el LED de Modo emita destellos **WHITE**.
  - 3 Presione **ENT**.
- Ahora, la tarjeta SD se muestra como una unidad externa anexada a la PC.

## Cómo acceder a la pantalla de estado del transceptor del clip para cinturón R900

Para acceder a la pantalla de estado del R900 BCT, primero el R900 BCT tiene que estar configurado en el Modo normal.

Mientras está en la Tecla Neptune, Sistema, UTILS, Estado de ruta

AMR = **8** **2** **8**

Desde la pantalla Presione TAB dos veces, UTILS, Estado de Sincronizar

**MENU** **4** **8**

## Atención al cliente de Neptune

Llame de lunes a viernes, de 7:00 AM a 5:00 PM Hora Central

Envíe su consulta por FAX (334) 283-7497

Envíe su consulta por correo electrónico [hhsupp@neptune.netg.com](mailto:hhsupp@neptune.netg.com)



PRC R900 BCT SP 05.17  
Parte No. 13326-002



Referencia en el Pocket para el transceptor del clip para cinturón R900®

## Controles del dispositivo portátil


Vista frontal



Puerta de la batería



Vista desde arriba

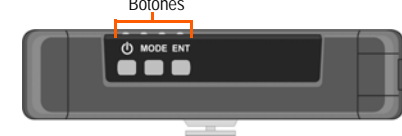

Para...	Presione...
ON	Presione <b>ENT</b> durante dos segundos.
OFF	Presione <b>ENT</b> durante dos segundos.
Configuración de fecha/hora	El transceptor del clip para cinturón R900® (R900 BCT) establece la hora con el dispositivo portátil cuando los dos están emparejados. Esta hora surge de la última sincronización con el dispositivo portátil.

## Estado del R900 BCT

Estado	Colores de LED
Unidad en modo OFF	Sin color; el LED está apagado
<b>Alimentación (III)</b>	
100%–31%	<b>GREEN</b>
30%–16%	<b>YELLOW</b>
15%–6%	<b>RED</b>
5%–Nivel crítico	Parpadea en <b>RED</b>
Cargando	Parpadea en <b>YELLOW</b>
<b>Modo</b>	
Modo normal	<b>GREEN</b>
Modo sin atender	<b>YELLOW</b>
Modo instalado	<b>MAGENTA</b>
Modo almacenamiento masivo	<b>WHITE</b>
<b>Modo RF (R)</b>	
Sin lecturas recibidas	Off
Recibe el paquete R900/ERT	Parpadea en <b>GREEN</b> cuando está recibiendo
Recibe el paquete Advantage	Parpadea en <b>CYAN</b> cuando está recibiendo
Sin lecturas recibidas en dos minutos o más	<b>RED</b> continuo
<b>Bluetooth (B)</b>	
No está conectado	Apagado
Emparejamiento	Parpadea <b>BLUE</b>
Conectado	<b>BLUE</b>
<b>Códigos de error</b>	
Error de temperatura	Bluetooth y el LED de encendido parpadean en <b>RED</b> cinco veces
Error de hardware	Bluetooth y el LED de encendido están en <b>RED</b> continuo
Erro de batería	El LED de encendido parpadea en <b>RED</b> y <b>YELLOW</b>
No se puede encender - batería demasiado baja	El LED de encendido parpadea en <b>RED</b> tres veces
Error de tarjeta SD	El LED de modo está en <b>RED</b> continuo

## Estado del cargador externo de la batería

LED	Indica
<b>RED, YELLOW, GREEN</b> , u OFF	Inicialización del encendido al aplicar alimentación
OFF	No se insertó una batería
<b>YELLOW</b>	Batería cargándose
<b>GREEN</b> continuo	Batería cargada con éxito
<b>RED</b>	Condición de error

## Modos de desempeño de RF

El Modo se puede cambiar desde la pantalla de estado del R900 BCT.




La unidad cuenta con 3 opciones para el desempeño de RF durante una lectura:

- 1 Eficiencia Desempeño de RF reducido\* y mayor duración de la batería
- 2 Moderado Desempeño de RF predeterminado\*
- 3 Desempeño Mejor desempeño de RF\* y duración reducida de la batería

\*El desempeño de RF hace referencia específicamente a la capacidad de transferencia del receptor, que puede afectar la velocidad con la que se procesan las lecturas en áreas de alta densidad. El rango no se ve afectado por estos modos.

## Emparejamiento de Bluetooth con el dispositivo portátil


Para emparejar el dispositivo portátil con el R900 BCT, complete los siguientes pasos:

- 1 Presione ON en el R900 BCT y configúrelo en el Modo Normal, si es que ya no está configurado así.
- 2 En el dispositivo portátil, haga clic en 
- 3 Haga clic en  – UTILS.
- 4 Haga clic en  – Estado del clip para cinturón.
- 5 Escoja el dispositivo en la lista de selección desplegable y haga clic en **Bluetooth**.  
La pantalla de estado del clip para cinturón ahora muestra los detalles del dispositivo.

## Cómo retirar la batería

Para retirar la batería del R900 BCT:

- 1 Sostenga con firmeza el R900 BCT con el lado izquierdo mirando hacia arriba.
- 2 Presione la traba de bloqueo hacia abajo, en dirección del símbolo desbloquear.
- 3 Una vez que la traba esté en su lugar, presione el botón de la traba hacia dentro para abrir la puerta del compartimento de la batería.
- 4 Jale la puerta hacia usted para acceder a la batería.
- 5 Sostenga el R900 BCT en posición vertical, con el lado derecho hacia arriba, con una mano sobre el compartimento abierto.
- 6 Dé golpecitos energéticos en la cubierta del R900 BCT hasta que la batería se afloje y se pueda remover.  
**Nota:** Cuando está con carga completa, la batería puede ser difícil de retirar.

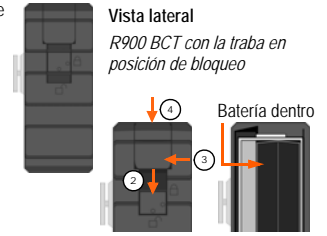

## Cómo reemplazar la batería

Para reemplazar la batería en su compartimento:

- 1 Abra la puerta de la batería del R900 BCT.
- 2 Tenga la vista del frente del R900 BCT hacia arriba.
- 3 Sostenga la batería en posición horizontal con la etiqueta mirando hacia abajo.
- 4 Inserte la batería en el R900 BCT hasta que la batería esté colocada correctamente en su sitio.
- 5 Cierre la puerta de la batería, y trábela.  
**Nota:** La batería debe ser reemplazada cada dos años.

